



Digiverstas

Äänitteiden digitointi

Äänitteiden digitointilaitteella voit digitoida C-kasetteja sekä vinyylilevyjä tallentavalle CD-levylle. Digitointilaitteen käyttö on maksutonta, mutta tarvitset oman tallennusvälineen. CD-levyn saa tarvittaessa ostettua myös kirjaston palvelupisteeltä, hintaan 2 €.

Äänitteiden digitointilaitteen saat käyttöösi kysymällä kirjaston henkilökunnalta.

Äänitteiden digitointilaitteen käyttöohje



C-kasetin digitointi CD-levylle

1. Aloita avaamalla kasettiluukku painamalla **EJECT**-painiketta. Aseta digitoitava C-kasetti tallennuslaitteen kasettikanteen nauhapuoli alaspäin ja digitoitava kasetinpuoli itseesi päin. Paina luukku kiinni.
2. Työnnä tallentava CD-levy etiketti ylöspäin CD-asemaan. Odota hetki, että laite ehtii lukea levyt tiedot.



3. Paina toistuvasti **MENU**-painiketta, kunnes näyttöruudulla näkyy DUB/VOL .




4. Jos näytöllä lukee DUB/VOL THRU, vahvista tila painamalla **MULTI DIAL** -nuppia. Jos näytöllä lukee DUB/VOL ON, kierrä **MULTI DIAL** -nupista tilalle DUB/VOL THRU ja vahvista valinta nuppia painamalla. Tallennustaso säätyy automaattisesti.



5. Paina **DUB 1** -painiketta. Laite aktivoituu valmiustilaan: kasetti kelautuu alkuun ja nauha alkaa pyöriä. Laite tallentaa kasettia CD-levylle. Jos haluat digitoida vain osan kasetista, siirry kohtaan 7.



6. Kasetin soitua loppuun tallennus pysähtyy automaattisesti. Jos valitset keskiasetuksen **REV MODE** -valintakytkimestä, laite digitoi yhdellä kertaa kasetin molemmat puolet. Tallennuksen lopettaminen, siirry kohtaan 10.

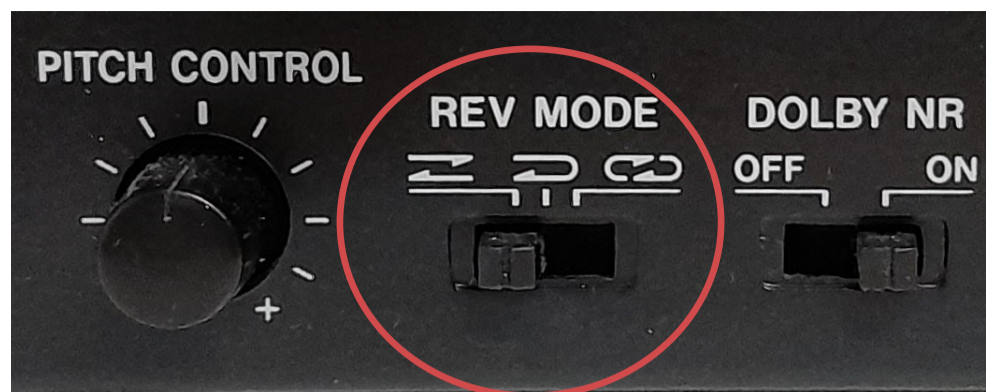

Jos haluat aloittaa digitoinnin muusta kohtaa kuin kasetin alusta

7. Kela kasetti aloituskohtaan **REW**- ja **F FWD** -pikakelausnäppäimillä.
8. Paina kasettisoittimen **PAUSE**-näppäintä. Laite siirtyy valmiustilaan.



9. Paina **DUB1**-painiketta. Digitointi alkaa. Kun haluat pysäyttää tallennuksen, paina CD-osan **STOP**-näppäintä.



Tallennuksen päättäminen

10. Jotta CD-levy toimisi eri toistolaitteissa, se täytyy lopuksi viimeistellä. Valitse toiminto **FINALIZE**-painikkeella. Vahvasta toimenpide painamalla **MULTI DIAL** -nuppia. Viimeistely kestää noin minuutin. Viimeistelyn jälkeen CD-levylle ei enää voi tallentaa lisää.



Vinyylilevyn digitointi CD-levylle

Aloitukset

1. Työnnä tallentava levy etiketti ylöspäin CD-asemaan. Odota hetki, että laite ehtii lukea levyn tiedot.
2. Paina **MENU**-painiketta, kunnes näytöllä lukee PHONO>DISC tai PHONO/TAPE. Jos teksti on PHONO/DISC, hyväksy se **MULTI DIAL** -nuppia painamalla. Jos ei, vaihda valinta kiertämällä **MULTI DIAL** -nuppia ja hyväksy painamalla sitä.
3. Paina seuraavaksi **PHONO**-painiketta. Näytön oikeassa reunassa lukee nyt INPUT 1 ja PHONO. CD-tallennin on valmiustilassa.



Tallennustilan testaus ja säätö

4. Laita vinyylilevy soimaan: ota varovasti kiinni levysoittimen äänivarren "kahvasta" ja vie äänivarsi levyn ylle. Levylautanen alkaa pyöriä. Laske sitten äänivarsi **vivulla**.



5. Seuraa tarkasti näyttöruudulta tulotason valopylväiden liikkeitä. Niiden tulee aina liikkua vain **0-kohdan** vasemmalla puolella. Jos valopylväät edes hetkellisesti käyvät **0-kohdalla** tai **OVER-alueella**, vähennä voimakkuutta **INPUT1**-nupista.



6. Nosta sitten vinyylilevysoittimen äänivarsi hetkeksi pois **vivulla**. Käynnistä tallennus CD-osan **PLAY**-painikkeesta. Laita levysoitin saman tien soimaan haluamastasi kohdasta. Vinyylilevy tallentuu nyt CD:lle.

7. Lopeta tallennus painamalla **STOP**-painiketta. Tallennus ei pysähdy automaattisesti vinyylilevyn loputtua.



Tallennuksen päättäminen

8. Jotta CD-levy toimisi eri toistolaitteissa, se täytyy lopuksi viimeistellä. Valitse viimeistely **FINALIZE**-painikkeella. Näytöllä lukee Finalize OK? Vahvista toiminnon valinta painamalla **MULTI DIAL** -nuppia. Viimeistely kestää 1-2 minuuttia. Viimeistelyn jälkeen CD-levylle ei enää voi tallentaa lisää.

